

安全にお使いいただくために必ずお守りください

この「取扱説明書」は、操作方法とあなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本製品を安全にお使いいただくために、守っていただきたい事項を記載しています。よくお読みの上、内容を理解してからお使いください。



警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容をしめています。

- 全 般 取り付け、接続、点検の作業は、専門知識のある人が実施してください。
感電、ケガ、火災の恐れがあります。
移動、給油、部品の交換はエア源を切り、電源スイッチを切ってください。
思わぬ始動でケガの恐れがあります。
- 環 境 爆発性雰囲気、引火性ガスの雰囲気、腐食性の雰囲気、水のかかる場所では使用しないでください。
- 接 続 表示された使用圧力以外で使用しないでください。
最高使用圧力以上で使用しますと、各部の磨耗や破損が発生し、破壊や動作不良の原因になります。
また、最低使用圧力以下で使用しますと、所定の推力が発生せずスムーズな動作が得られない等の不具合が発生することがあります。
- 運 転 運転中、可動部に指や手を入れないでください。
手を挟まれケガの恐れがあります。
- 改 造 修理、分解、改造は行わないでください。
ケガの恐れがあります。



注意

誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

- 全 般 警告ラベルを剥がさないでください。
危険個所が分からなくなり、ケガの原因となることがあります。
- 開 梱 本機を箱から取り出すときは、取っ手を持って取り出してください。
設置 ぐらついた台や、傾いた所に置かないでください。
落ちたり、倒れたりしてケガの原因となることがあります。
- 接 続 圧縮空気の質
ゴミ、水分、塩分、劣化したコンプレッサー油やオイルカーボン粒子等を含むドレンおよび腐食性ガスを含む圧縮空気は、パッキン類や各部品を傷めて、動作不良や、破損の原因となりますので、清浄な圧縮空気を使用してください。
- 運 転 髪の毛、ネクタイ、ブレスレット、着衣の袖等を可動部に垂らさないでください。
引き込まれてケガの原因になることがあります。
停電時や、コンプレッサーが故障した場合バルブを閉めるか、空気源を外してください。
突然の再起動によるケガの原因となることがあります。
刃物およびガイドパイプの交換時はバルブを閉めて交換してください。
交換時誤ってフットスイッチを踏むとケガの原因となることがあります。
ケーブルの剥きカスが落下せずに機械に詰まった場合、バルブを閉めてから剥きカスを取り除いてください。
取り除くときに誤ってフットスイッチを踏むとケガの原因になることがあります。
安全カバーを外したまま運転しないでください。
手を挟まれケガの原因になることがあります。
- 破 棄 本機を破棄する場合は、一般産業廃棄物として破棄してください。

1. ご使用になる前に

この度は、当社製「シース・ストリップ機 ST・MAC シンプルシリーズ」をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

ご使用になる前に、必ずこの取扱説明書をご一読の上、適正且つ安全にご使用くださいますようお願い致します。

また、取扱上のご不明な点については、当社またはお買い求めになった販売会社にお問い合わせ下さい。お問い合わせの際、製品のシリアル番号を明示してください。シリアル番号は機械後部の名板に記載されております。

商品をお受取になったら次のことを確認してください。

- ☐ 注文した商品でしょうか？
- ☐ 運送中にダメージを受けた痕跡、又は外観上に損傷はないか確認してください。
- ☐ 商品と共に付属品を確認してください。
- ☐ 付属品リスト

品 名	数量	備 考
フットスイッチ	1個	
チューブ	3本	黄色、黒色、青色(プラグ付き)が各1本
V型アルミアングル	1本	
取扱説明書(本書)	1部	

仕 様

ストマック シンプルシリーズ (駆動方式エアーのみ) [mm]

品 名	FC70V2	FC120V3
フルストリップ長	3～70	3～120
セミストリップ長	70～200	120～300
ケーブル径※	Φ2～19	
外形寸法☆	280WX370DX270H	280WX490DX270H
質 量	19kg	21kg
電 源	不 要	
空 気 圧	0.49～0.69MPa(5～7kgf/cm ²)	
空 気 量 ※	3.8 L/ストローク	5.8 L/ストローク

※ 空気量は、空気圧0.59MPa(6kgf/cm²)の時の1ストロークの単位

☆ 外形寸法には、ネジ、つまみなどの突出部は含まれていません。

注 材質によりストリップできないものもございますので、ご確認ください。

2. 各部の名称

[ストマック前面]

- ① **安全カバー**
インターロックが付いています。
- ② **インターロックスイッチ**
開ければ作動しません。
閉めて作業をしてください。
- ③ **カス取り反転装置**
ストリップ後アルミのアンクルが
右に90° 反転し、ストリップカスを
払い落とします。
- ④ **スライダ**
ケーブルを真中にして左右から
ブレードが入ります。
- ⑤ **チャッキング装置**
ストリップ作業時ケーブルを
チャックし保持します。
- ⑥ **カス取りBOX**
払い落とされたストリップカスが
溜まるBOXです。
本体側にマグネットキャッチャーが
ついていて、作動中は外さないでください。

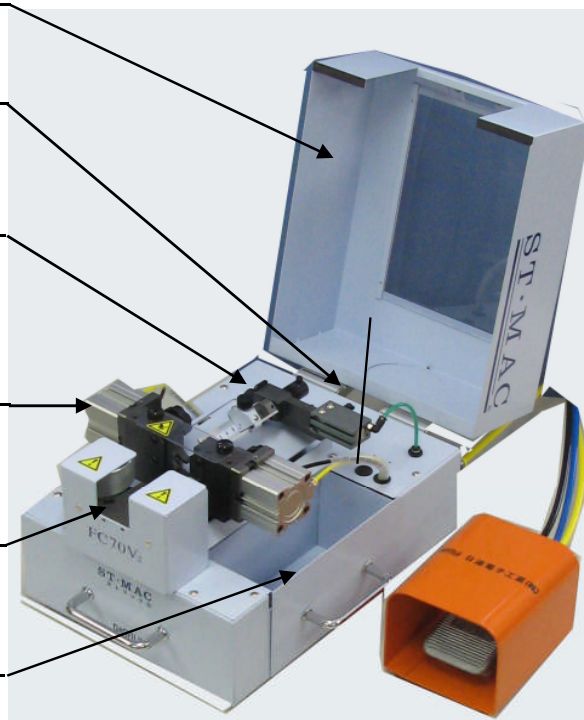


写真 1

[カス取り反転装置装着時]

- ⑦ **ワンタッチ継手**
反転装置用エアシリンダーの
空気口です。
- ⑧ **L 型 金 具**
反転装置や、V型アルミアングルを
保持している金具です。
- ⑨ **プラスチックノブ**
反転装置の上下位置を決め、決まれば
位置を固定するためのノブです。
V型アルミアングルの取り付けも、この
ノブを使います。
- ⑩ **ストッパ**
突き当て寸法でストリップ
長さを調整します。
- ⑪ **ブレード押さえのプラスチックノブ**
- ⑫ **ブレード押え**
- ⑬ **スライダー用カバー**
ガイドパイプの浮き上がりを
保持します。
- ⑭ **チャッキング用カバー**


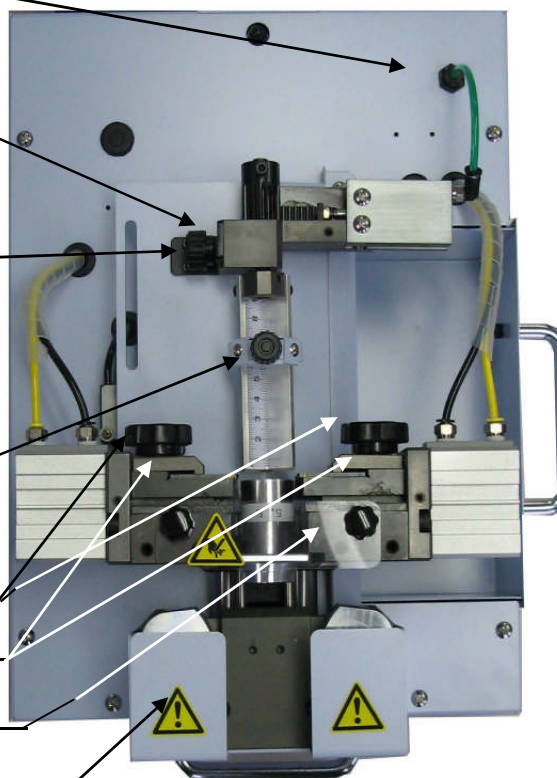


写真 2

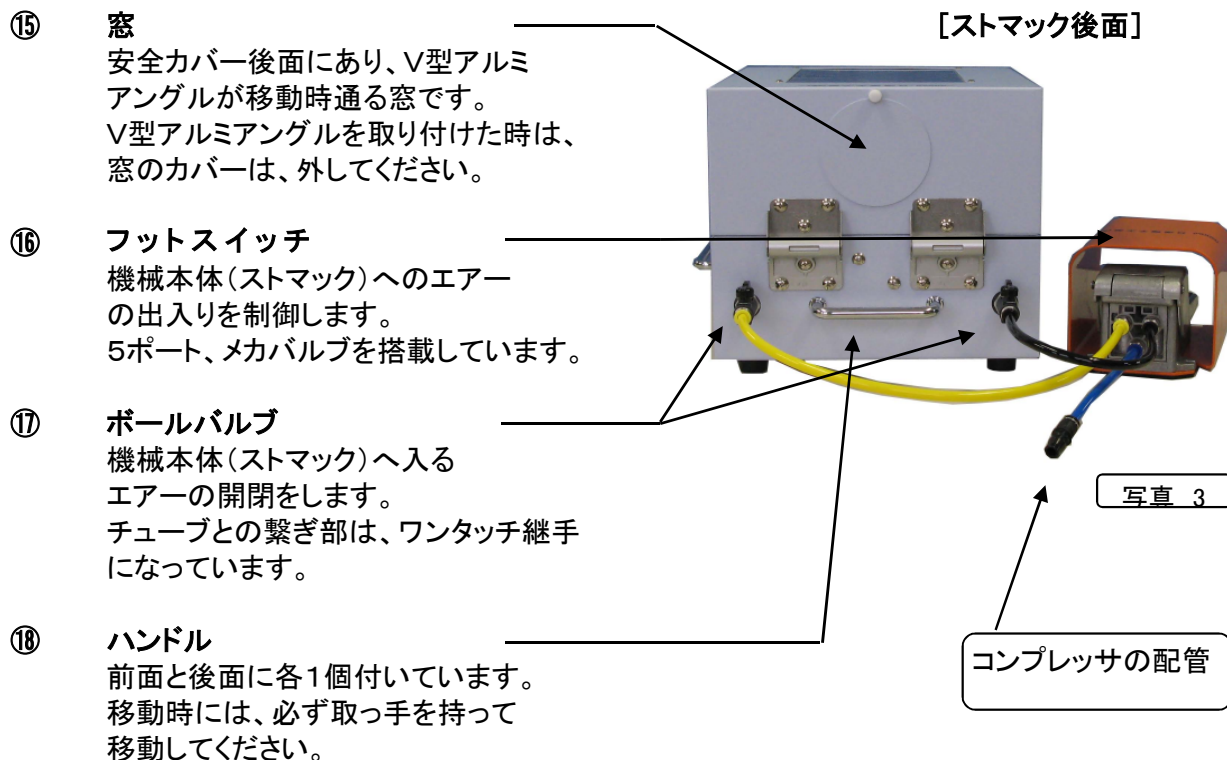

3. コンプレッサとの接続

(写真 3を参照)

ストマックの後面から見てボールバルブの開放リングは、右が黒色、左が黄色になっています。
フットスイッチも、後面から見て継手の開放リングは、右が黒色、左が黄色になっています。
黒色のチューブは黒色の開放リングへ
黄色のチューブは黄色の開放リングへ
それぞれ、しっかり差し込みストマックとフットスイッチを繋いでください。

(ボールバルブは、必ず閉めた状態にしてください。)


次に、フットスイッチの青色開放リングへ、青色のチューブをしっかり差し込んでください。

青色チューブの差し込んだ反対側にはプラグが付いています。
このプラグとコンプレッサからの配管ソケットを繋いでください。

これでセッティングは終了です。

静かにボールバルブを開けてください。
(この時点でフットスイッチを踏むとストマックは作動します。くれぐれも安全に注意して運転を行ってください。)

4. チューブの着脱方法

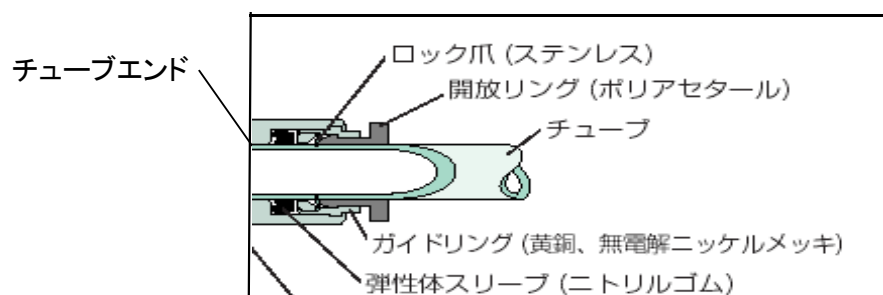



(1) チューブの装着

ボールバルブ及び継手は、チューブをチューブエンドまで差し込むだけでロック爪が固定、弾性体スリーブがチューブの外周をシールします。

(2) チューブの取り外し

チューブを取り外す場合、開放リングを押すことによりロック爪が開き、チューブを抜くことができます。取り外しの際は、必ずエアを止めてから行なってください。

(3) ストマック本体、及びフットスイッチを移動するときは、必ずチューブを外して移動してください。

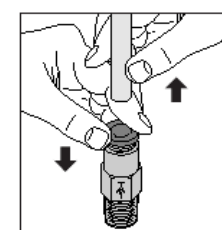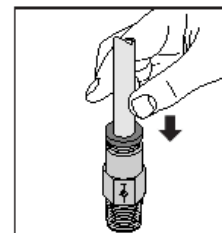

5. コンプレッサエアについて

ストマックの動力源は、コンプレッサエアです。

コンプレッサエアは、必ずクリーンエア（水分、ダスト、油分を除去したエア）をお使いください。

クリーンエアを、お使いいただかないとエアシリンダーやフットスイッチの故障の原因になります。



エア圧は、ストマックの入り口で0.6～0.8MPaを確保してください。

6. ガイドパイプ、ブレードの取り付けとストリップ寸法の設定方法

- (1) 安全カバー①を開ける

- (2) ガイドパイプ(別売)の取り付け
 スライダー用カバー⑬の左右のプラスチックノブを緩め
 スライダー用カバーの左側を手前にずらして、上から
 ガイドパイプを落とし込んでください。



テーパになっている方が
 電線の入り口です。

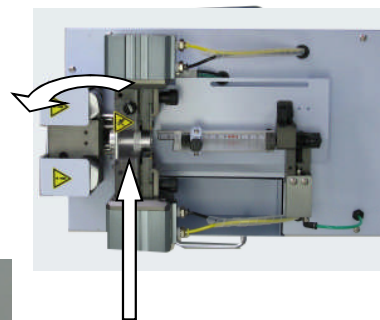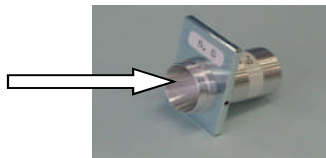


- (3) スライダー用カバーをする
 ⑬スライダー用カバーを元の位置(スライダーと平行)に戻し、
 左右のプラスチックノブをしっかりと締めてください。
 ガイドパイプの浮き上がりを防ぎます。

- (4) ブレード(別売)の取り付け
 スライダーの上から左右別々にブレードを落とし込んで
 ください。
 ブレードが左右にきっちりと納まったことを確認の上、
 ⑫ブレード押さえの⑪プラスチックノブを強く締めてください。


整数側に黄色、端数側に
 水色のマークがありますので
 同色を合わせて、左右の角に
 すき間なくセットする。

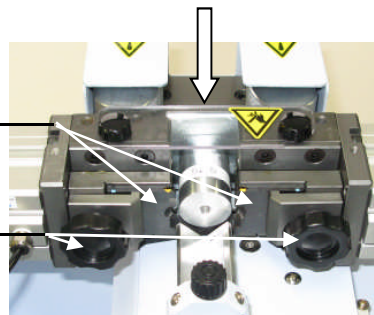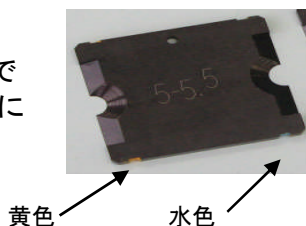

- (5) ストリップ寸法の決定
 目盛りに合わせて⑨ストッパーを動かしてください。
 ブレードからの表示です。
 目的の寸法の所でプラスチックノブを強く締めてください。

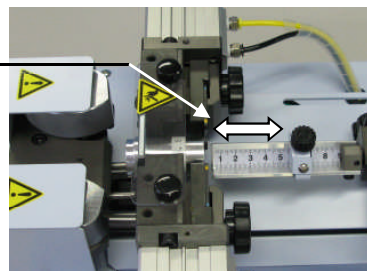

- (6) ③カス取り反転装置の高さ位置決定
 細いケーブルの場合は上に、太いケーブルの場合は
 下にすることを基本にガイドパイプ通過後のケーブル
 が一直線になるように高さ調整してください。
 位置が決まれば⑨プラスチックノブを強く締めてください。

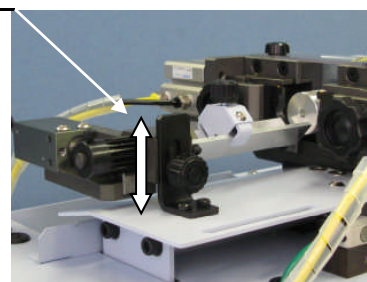


- (7) 安全カバー①を閉める
 ソフトダウンヒンジを採用していますので、閉じる時のショックはありません。

7. ケーブルガードの取り付け

ランケーブルなどの変形ケーブルの加工には、ケーブルガードを追加して使用していただくにより正確なストリップ作業が可能となります。

ブレードを通常と表裏を反対にして平らな面にケーブルガードを重ねあわせ左右にきっちりと納まったことを確認

の上、⑮ブレード押さえの⑭プラスチックノブを強く締めてください。

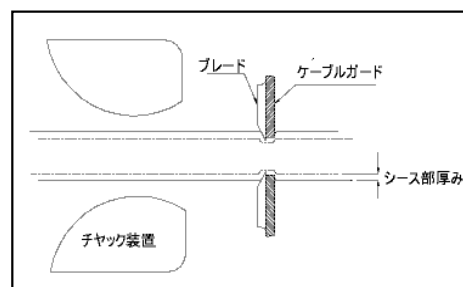

8. ストリップ作業

ケーブルをガイドパイプに通し、ストッパーに当たったところでフットスイッチを踏んでください。

左右のシリンダーが作動しケーブルの外被にブレードが入ります。

また、同時にチャッキング装置のツメがケーブルをチャックします。


その後、スライダーが後方に移動しストリップ作業が行われます。

ストリップが終わったところで、フットスイッチを切るとスライダーが元の位置に戻り、閉じた状態から解除されますので、ストリップされたケーブルを引き抜き、次の作業にかかってください。

9. V型アルミアングルの取り付け方法


(1) 窓のカバーを外す

⑮窓のカバーを外して下さい。

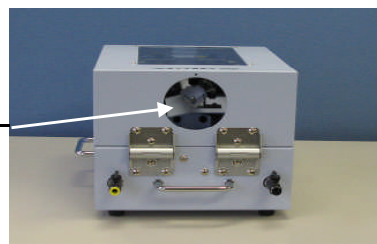

(2) チューブを外す

⑦のワンタッチ継手より緑色のチューブを外してください。

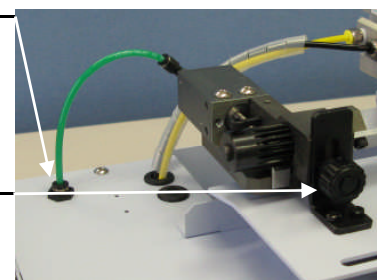


(3) 反転装置を外す

⑨のプラスチックノブを緩め、カス取り反転装置をL型金具より外してください。

(4) 付属品のV型アルミアングルを取り付ける

反転装置に付いていた⑨プラスチックノブで、⑧L型金具に取り付けてください。

[V型アルミアングル装着時]

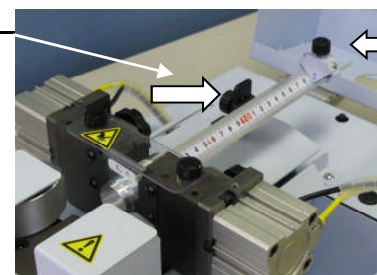

(5) ストリップ寸法の決定

目盛りにあわせて⑩ストッパーを動かしてください。
目的の寸法の所でプラスチックノブを強く締めてください。

(6) 安全カバーを閉める

①安全カバーを閉じてください。

10. メンテナンス


機械の円滑な作動および錆の発生を防ぐため、できるだけ湿気および直射日光が当たる場所での使用は、さけてください。

スライド部に付着した粉などは定期的にエアーで掃除してください

スライド部に注油してください（必ずボールバルブを閉めてからにしてください）

潤滑油

注油量 / 回数 5, 6滴 / 1週間

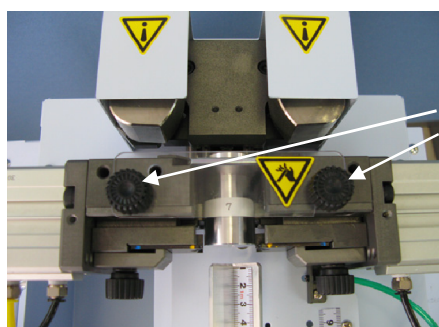

スライダーカバー（ガイドパイプの浮き上り押さえ）のプラスチックネジを外し、このネジ穴へ給油してください

11. 保証期間と保証の範囲

保証期間

ストマックの保証期間は、納入後1年間です。

保証の範囲

上記の保証期間中に当社の責任により故障が生じた場合は、故障部品の交換、または修理を当社の責任において行います。

但し、次の事項に該当する場合は、この保証の対象範囲から除外させていただきます。

1. 使用者側の不適切な取り扱い、ならびに使用による場合。
2. 故障の原因が納入品以外の外的要因による場合。
3. 当社以外での改造、または、修理による場合。
4. その他、天災、災害など当社の責任によらない場合。

なお、ここでいう保証とは、納入製品の保証を意味するもので、納入製品の故障により生じた間接的損害については、ご容赦願います。

取扱説明書に記載された内容・仕様・デザインなどは改良のため予告なく変更されることがあります。